



## DRYVAC DV 650/800 FP-r

足可因應每日沖  
洗工作



我們的 DRYVAC 為堅固的乾式螺旋式真空幫浦，節能效率優異。其尺寸小巧且噪音等級低，讓您能在機器附近進行安裝，進而縮短循環時間並降低安裝成本。

DRYVAC DV 650 與 DV 800 機型具衛生設計且可供沖洗，得以就近安裝於生產線附近，提高包裝和裝瓶效能。您可以將 DV 650/800 FP-r 幫浦與其他生產設備一起沖洗。

我們的 DRYVAC DV650 和 800 可搭配下列任一設備使用：

可維修的整合式不鏽鋼消音器 (內部無物料)、適用乾淨應用的自排水且易清潔標準不鏽鋼消音器 (安裝於側邊)

### 客戶優勢



#### 設計精巧

搭配水冷功能，可直接安裝在有空調的製程區域內



#### 守護食品安全

其設計可在沒有不鏽鋼外殼的情況下進行沖洗




#### 無懼最嚴苛的應用

可每日沖洗，內部可用液體沖洗



#### 輕鬆維護

選配的整合式又容易清潔的不鏽鋼消音器

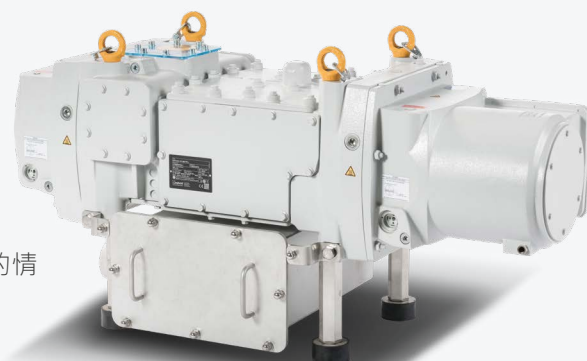

## DRYVAC DV 650/800 FP-r 足以因應每日沖洗工作

### 技術資料

		DRYVAC	
		DV 650 FP-r 50/60 Hz	DV 800 FP-r 50/60 Hz
最大抽速	m³ x h <sup>-1</sup>	650	800
氣鎮閥關閉的極限壓力	mbar	≤ 0.005	
氣鎮閥開啟的極限壓力	mbar	0.01	
水氣耐受度 · 有排氣軸封掃氣裝置	mbar	60	
水氣處理能力	kg/h	25	30
在極限壓力下 · 不鏽鋼消音器在室內開啟時的噪音等級 (根據 DIN EN ISO 21 51)	dB(A)	70	73
培林潤滑油填充量	L	1,2	
額定功率	kW	15	19,6
耗電量 < 10 mbar	kW	6.6	7.5
進氣口法蘭		DN 100 ISO-K (頂端有 1 個 · 側邊有 2 個)	
排氣口法蘭		DN 63 ISO-K (含消音器的幫浦：管直徑 88,9 mm)	
重量概略值	公斤	560	
重量概略值 (含消音器)	公斤	600	
尺寸 (長 x 寬 x 高)	mm	1211 x 450 x 400	
尺寸 · 含消音器 (長 x 寬 x 高)	mm	1211 x 580 x 570	


### 訂購資訊

		DRYVAC	
		DV 650 FP-r 產品料號	DV 800 FP-r 產品料號
含 LVO 210		<b>112065FP01-1</b>	<b>112080FP01-1</b>
含 LVO 210 與可清潔消音器 · 採用不鏽鋼材質		<b>112065FP02-1</b>	<b>112080FP02-1</b>
含 LVO 410 – PFPE		<b>112065FP21-1</b>	<b>112080FP21-1</b>
含 LVO 410 – PFPE 和可清潔消音器 · 採用不鏽鋼材質		<b>112065FP22-1</b>	<b>112080FP22-1</b>
不鏽鋼材質的排氣消音器 (在幫浦旁)		<b>112005A50</b>	
不鏽鋼進氣口板 DV650/800 FP-r		<b>112005A51</b>	



DRYVAC DV 650 FP-r 適用於沖洗環境的設計

深入瞭解我們的乾式壓縮耐用真空幫浦  
**DRYVAC DV 650**。我們灌入 10 公升的水，  
證實已通過耐用測試：

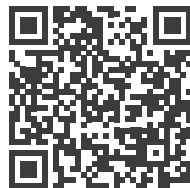

**Leybold**

Pioneering products. Passionately applied.